



Manuale di istruzioni Gruppo di misura elettronico

Distribuiamo l'energia

reti più



Descrizione dell'apparecchio

Il gruppo di misura elettronico si presenta come nella seguente figura:



- 1 Display
- 2 Tasto funzione
- 3 Interfaccia ottica
- 4 Limitatore di potenza

Premendo per più di 5 secondi il pulsante, al suo rilascio apparirà sul display la scritta "Spiegaz. Simboli".
Premendo di nuovo il pulsante, ad ogni pressione è possibile leggere sul display la spiegazione dei diversi simboli in uso.

Segnalazioni in caso di supero potenza

Il contatore elettronico consente, per un tempo illimitato, il prelievo di una potenza fino al 10% in più di quella sottoscritta nel contratto, per potenze superiori sono previsti dei limiti temporali.

Per esempio per un contratto da 3 kW (potenza contrattuale) è possibile prelevare:

- fino a 3,3 kW (potenza disponibile) senza limiti di tempo
- fino a 4,2 kW (potenza disponibile agevolata) per un tempo fino a tre ore
- fino a 14 kW (potenza limite) con scatto dell'interruttore dopo due minuti
- oltre i 14 kW l'interruttore scatta entro 2 secondi.

In caso di supero della potenza disponibile entro il primo limite (es. da 3,3kW a 4,2kW), dopo 2 minuti sarà visualizzato a display l'avviso:

Ridurre carico

Supero potenza

Per più del xx%

Successivamente dopo 90 minuti (al 92° minuto), sarà visualizzato l'avviso:

Rischio distacco

Supero potenza

Per più del xx%

Dopo ulteriori 90 minuti (al 182° minuto), all'avvenuto distacco sarà visualizzato il messaggio

Distacco imposto

Supero potenza

Per più del xx%

Lo stesso messaggio di distacco imposto immediato verrà visualizzato nel caso di superamento della **potenza limite** del contatore (14kW).

Struttura menù

Premendo in sequenza il pulsante di lettura, è possibile visualizzare le seguenti informazioni:


Segnalaz. Guasti	
Tel. 800 55 11 77	È il nostro numero verde attivo 24 ore su 24 da utilizzare per la segnalazione dei guasti
Codice POD	
IT017EXXXXXXXX	Il codice POD è il numero che identifica la presa alla quale è collegato il contatore
Codice Cliente	
99999999	Il codice cliente attualmente non è utilizzato
Data 00/00/00	È la data al momento della visualizzazione
Ora 00:00:00	È l'orario al momento della visualizzazione
Fascia in atto Fn	È l'indicazione della fascia tariffaria corrente al momento della visualizzazione (F1, F2 o F3)
P_n Pot. instant = <small>(n=1-2-3)</small>	È la potenza assorbita (kW) al momento della visualizzazione
Misure Attuali	
A Lettura = 123456	È l'energia attiva (kWh) totale consumata
A_n Lettura = 123456 <small>(n=1-2-3)</small>	È l'energia attiva (kWh) consumata nelle varie fasce tariffarie
P_n Pot. Max = 00.0 <small>(n=1-2-3)</small>	È la potenza massima raggiunta (kW) all'interno della fascia tariffaria
Misure precedenti	
(00:00:00 01/01)	È la data e ora dell'ultima lettura memorizzata dal contatore
A Lettura = 123456	È l'energia attiva (kWh) totale consumata fino alla data e ora dell'ultima lettura memorizzata
A_n Lettura = 123456 <small>(n=1-2-3)</small>	È l'energia attiva (kWh) totale consumata nelle varie fasce tariffarie fino alla data e ora dell'ultima lettura memorizzata
P_n Pot. Max = 00.0 <small>(n=1-2-3)</small>	È la potenza massima raggiunta (kW) all'interno della fascia tariffaria fino alla data e ora dell'ultima lettura memorizzata
Contratto in Atto	
Uso domestico	È la categoria di utilizzo associata alla fornitura di energia elettrica

Gli utenti dotati di **contatore trifase** potranno visualizzare, dopo il valore di energia attiva, **anche l'energia reattiva** (kVARh) consumata in totale [R Lettura = 123456] e quella consumata nelle varie fasce tariffarie [R n Lettura = 123456] (con n = 1 – 2 – 3).

Manutenzione del gruppo di misura


Il gruppo di misura elettronico può essere maneggiato solamente dal personale autorizzato di RetiPiù. Non effettuare in nessun caso manomissioni o interventi sul gruppo di misura: potrebbe comprometterne la sicurezza e funzionalità.

In caso di guasto o anomalia, contattare il **numero verde di pronto intervento 800 55 11 77**.

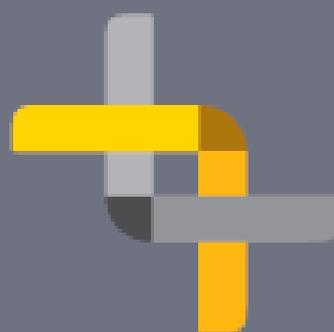

Distribuiamo l'energia

retipiù

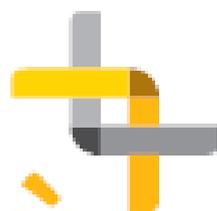

www.retipiu.it

Azienda Certificata:

UNI EN ISO 9001:2008,

ISO 50001:2011

ISO 14001:2004

BS-OHSAS 18001:2007